

## Tool Instruction

### Faisceau de dérivation du module de commande de postcombustion (ACM)

4328243R1

Tool Number: 18-537-01

#### Fonction



0000316889

Figure 1. Faisceau de dérivation du module de commande de postcombustion (ACM)

Outil essentiel utilisé pour tester la tension et l'intensité du système de postcombustion.

#### Application(s)

Navistar® N9

Navistar® N10

Navistar® N13

## Application(s) (cont.)



**GOVERNMENT REGULATION:** Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipuler tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recycler ou mettre au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.



**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.




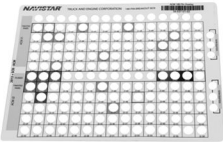
**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, garez le véhicule sur une surface horizontale, coupez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.



**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des lésions corporelles, voire la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.



## Tool Contents

Table 1


Image	Numéro d'outil	Qté	Description
 <p>0000316891</p>	18-537-01-01	1	Faisceau de dérivation du module ACM
 <p>0000316905</p>	18-537-01-02	1	Grille de connecteur à 180 broches

## Tool Contents (cont.)

Table 1. (cont.)

Image	Numéro d'outil	Qté	Description
 0000316902	18-537-01-C1	1	Sac de rangement du faisceau de dérivation du module ACM
 0000160075	4328243R1	1	Directive d'utilisation de l'outil


## Instructions

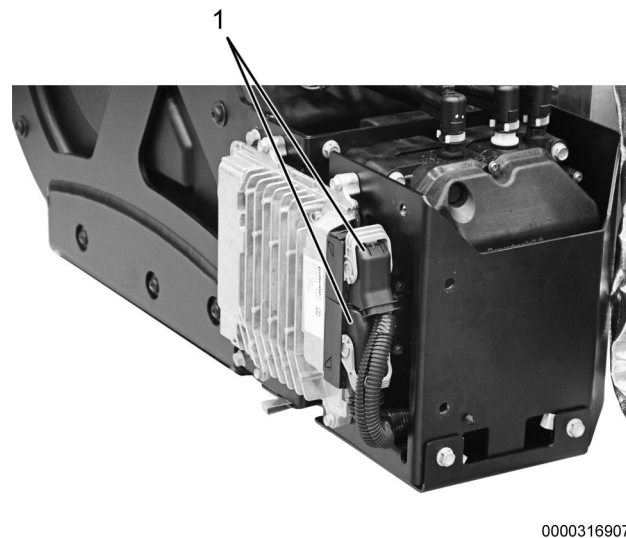

**Figure 2. Connecteurs de faisceau du module ACM**

1. Connecteurs de faisceau du module ACM
1. Accédez au module de commande de postcombustion (ACM).
2. Débranchez le connecteur de faisceau du module ACM (figure 2, élément 1).


## Instructions (cont.)

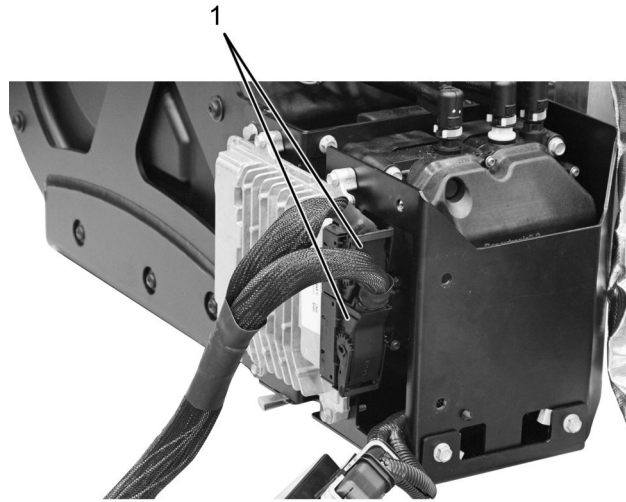

0000316908

**Figure 3. Connecteur du faisceau de dérivation.**

1. Connecteur du faisceau de dérivation (2)
2. Connecteur du faisceau de dérivation (2)
3. Branchez les connecteurs de faisceau de dérivation appropriés (figure 3, élément 1) dans le module ACM.

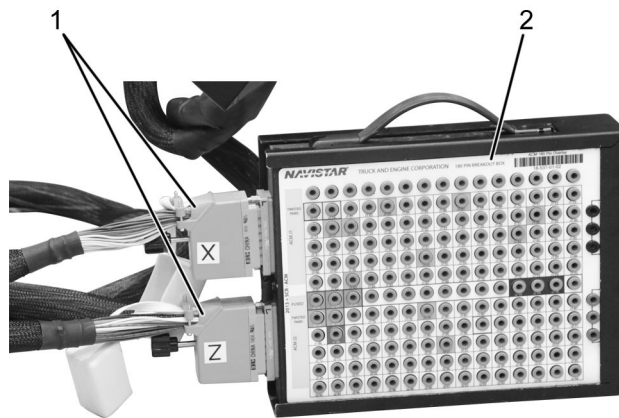

0000316909

**Figure 4. Grille de la boîte de dérivation à 180 broches**

1. Connecteur du faisceau de dérivation (2)
2. Grille de la boîte de dérivation
3. Branchez les connecteurs de faisceau de dérivation appropriés (figure 3, élément 1) dans le module ACM.
4. Procurez-vous une boîte de dérivation et placez la grille à 180 broches (figure 4, élément 2) par-dessus.
5. Branchez les connecteurs de faisceau de dérivation appropriés (figure 4, élément 1) dans la boîte de dérivation.

## Instructions (cont.)



0000316906

**Figure 5. Faisceau du module ACM.**

1. Faisceau (2) du module ACM
  
6. Branchez les faisceaux du module ACM (figure 5, élément 1) à la prise de dérivation.
7. Reportez-vous au manuel d'entretien, au bulletin de service ou à tout autre document approprié pour des instructions détaillées.
8. Débranchez les faisceaux depuis la prise de dérivation.
9. Débranchez les faisceaux depuis le module ACM et la boîte de dérivation.
10. Branchez les deux connecteurs de faisceau dans le module ACM.

## Coordonnées et ressources

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou que vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le Centre de soutien d'outils d'entretien Navistar :

- Soumettre un dossier d'outil d'entretien iKNow.
- Téléphone : 800-365-0088 (sans frais)