

Tool Instruction JAMBE D'EXTENSION – EXTRACTEUR D'INJECTEUR 13 L

4328372R2

Tool Number: 12-453-01-01



0000391321

Figure 1. 12-453-01-01 Jambe d'extension – Extracteur d'injecteur 13 L

Fonction

Outil essentiel utilisé conjointement avec l'extracteur d'injecteur ZTSE4770 13 L procéder au retrait de l'injecteur sur les moteurs équipés d'un couvercle antipoussière composite.

Application(s)

MaxxForce® 11 et 13 (EPA 2010)

2013 - 2014 Navistar® N13 (EPA 2010)

2015 Navistar® N13 (EPA 2010)



GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou mettez au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.

Application(s) (cont.)

⚠ AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les consignes figurant dans la section « Consignes de sécurité » du *Manuel d'entretien du moteur* ou du *Guide des diagnostics du moteur*.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, stationnez le véhicule sur une surface ferme et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour éviter des lésions corporelles ou la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.

Tool Contents


Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000391322	12-453-01-01	2	Jambe d'extension – Extracteur d'injecteur 13 L
 0000160075	4328372R1	1	Mode d'emploi de l'outil

Instructions

1. Amenez le véhicule à l'atelier et gardez-le sur une surface plane.
2. Placez le levier de vitesses en position de stationnement [P] ou au point mort [N] et serrez le frein de stationnement.
3. Placez des cales aux roues.
4. Déverrouillez et ouvrez le capot.
5. Accédez à l'injecteur de carburant Reportez-vous au manuel d'atelier, au bulletin d'entretien ou à tout autre document approprié pour des instructions détaillées.

Instructions (cont.)

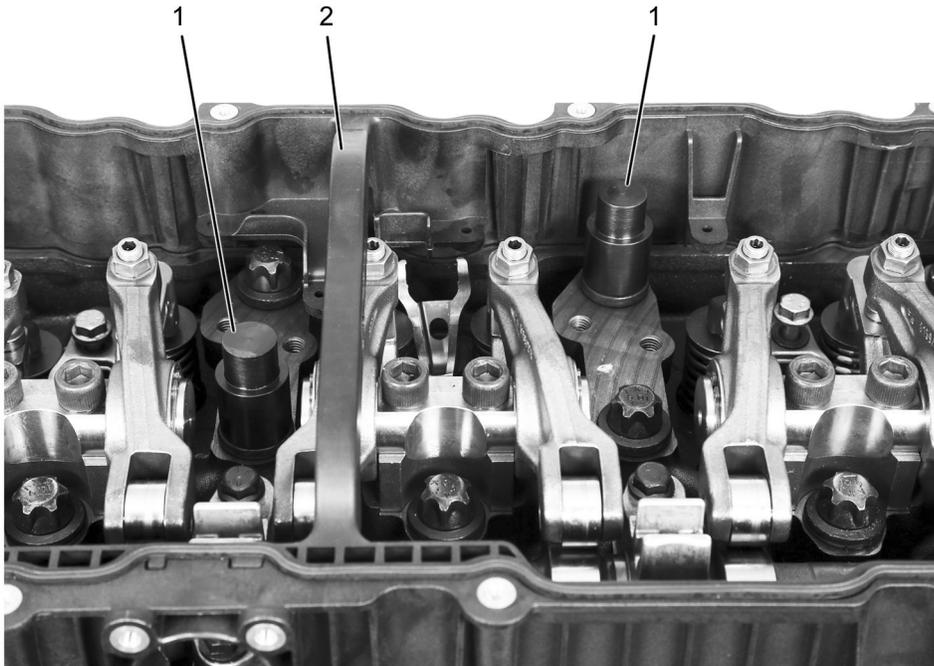


0000391323

Figure 2. Jambe d'extension.

1. Jambe d'extension (2)
 2. Support central du couvre-culasse composite
-
6. Trouvez l'emplacement du support central du couvre-culasse (figure 2, élément 2).
 7. Placez la jambes d'extension (figure 2, élément 1) sur les boulons de la culasse opposés.

Instructions (cont.)

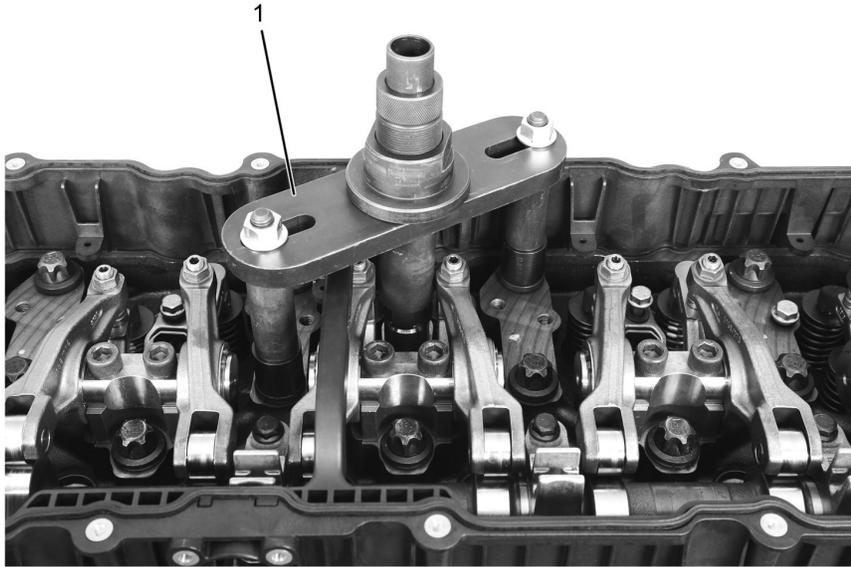

0000391324

Figure 3. Extracteur d'injecteur ZTSE4770

1. Extracteur d'injecteur

REMARQUE: Il est recommandé d'utiliser les jambes d'extension uniquement sur les injecteurs où le support du couvre-culasse interfère.

8. Positionnez et installez l'extracteur d'injecteur ZTSE4770 (figure 3, élément 1) (non inclus dans cette trousse) sur les jambes d'extension.
9. À l'aide de l'extracteur d'injecteur, déposez l'injecteur de carburant. Reportez-vous au manuel d'atelier, au bulletin d'entretien ou à tout autre document approprié pour des instructions détaillées.
10. À l'aide de l'outil d'installation de l'extracteur d'injecteur ZTSE4777, (non inclus dans cette trousse), installez l'injecteur préalablement retiré ou remplacé. Reportez-vous au manuel d'atelier, au bulletin d'entretien ou à tout autre document approprié pour des instructions détaillées.
11. Réinstallez les composants préalablement retirés pour garantir l'accès à l'injecteur. Reportez-vous au manuel d'atelier, au bulletin d'entretien ou à tout autre document pour des instructions détaillées.
12. Fermez et verrouillez le capot.
13. Retirez les cales bloquant les roues.

Coordonnées et ressources

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le Centre de soutien d'outils d'entretien Navistar :

- Soumettez un dossier d'outil d'entretien iKNow.
- Téléphone : 800-365-0088 (sans frais).