

Tool Instruction Clé pour anneau verrouilleur

4328562R1

Tool Number: OTC6599



0000431335

Figure 1. Clé pour anneau verrouilleur OTC6599

Fonction

Outil indispensable utilisé faciliter la dépose et l'installation de l'anneau verrouilleur du transmetteur de niveau de carburant pour en effectuer l'entretien.

Application(s)

Moteur PSI 8.8L

Des applications moteur/véhicule supplémentaires peuvent s'appliquer

Application(s) (cont.)



GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou mettez au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, stationnez le véhicule sur une surface ferme et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des lésions corporelles ou la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes pièces usées ou endommagées le cas échéant.



MISE EN GARDE: Afin d'éviter des dommages aux composants ou à l'outil, **NE JAMAIS** utiliser d'outils électriques ou à percussion avec cet outil indispensable.


Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000431336	OTC6599	1	Clé pour anneau verrouilleur
 0000160075	4328562R1	1	Mode d'emploi de l'outil

Instructions

1. Accédez au transmetteur de niveau de carburant. Reportez-vous au manuel d'atelier approprié pour connaître la procédure détaillée.

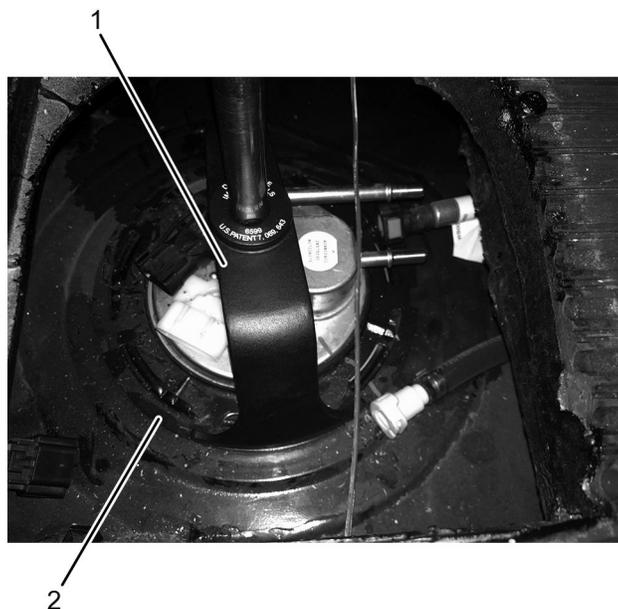

0000431334

Figure 2. Anneau verrouilleur du transmetteur de niveau de carburant

1. Clé pour anneau verrouilleur
 2. Anneau verrouilleur du transmetteur de niveau de carburant
-
2. Placez la clé (figure 2, élément 1) sur l'anneau verrouilleur (figure 2, élément 2).
 3. Alignez les languettes de la clé pour anneau verrouilleur avec les gorges situées sur lèvre extérieure de l'anneau verrouilleur.
- ! MISE EN GARDE: Afin d'éviter des dommages aux composants ou à l'outil, NE JAMAIS utiliser d'outils électriques ou à percussion avec cet outil indispensable.**
4. À l'aide d'un manche à cliquet et d'une extension, faites tourner la clé pour anneau verrouilleur dans le sens antihoraire pour retirer l'anneau verrouilleur.
 5. Effectuez la procédure d'entretien désirée. Reportez-vous au manuel d'atelier/diagnostic approprié pour des instructions détaillées.
 6. À l'aide d'un manche à cliquet et d'une extension, faites tourner la clé pour anneau verrouilleur dans le sens horaire pour fixer l'anneau verrouilleur en place.
 7. Dégagez la clé pour anneau verrouilleur des gorges de la lèvre extérieure de l'anneau verrouilleur.

Instructions (cont.)

Entretien et maintenance

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez tous les composants endommagés

Coordonnées et ressources

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le centre de soutien aux outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Support Center) :

- Soumettez un dossier d'outil d'entretien iKNow.
- Téléphone : 1-800-365-0088 (sans frais).