

Tool Instruction Adaptateur de pression du carburant

4328563R1

Tool Number: 15-149-01



0000431368

Figure 1. Adaptateur de pression du carburant 15-149-01

Fonction

L'adaptateur de pression du carburant 15-149-01 est un raccord destiné à être utilisé en combinaison avec le manomètre du carburant ZTSE4681 pour mesurer la pression du carburant et prélever des échantillons de carburant.

Application(s)

Moteur PSI 8.8L

Des applications moteur/véhicule supplémentaires peuvent s'appliquer



GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou mettez au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.

Application(s) (cont.)

! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.



! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, stationnez le véhicule sur une surface ferme et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.

! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des lésions corporelles ou la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.

! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes pièces usées ou endommagées le cas échéant.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000431369	15-149-01	1	Adaptateur de pression du carburant
 0000160075	4328563R1	1	Mode d'emploi de l'outil

Instructions


Installation



0000431371

Figure 2. Orifice d'essai de la pression du carburant

1. Orifice d'essai
1. Localisez l'orifice d'essai de la pression du carburant (figure 2, élément 1) sur la rampe d'injection, puis retirez son bouchon.

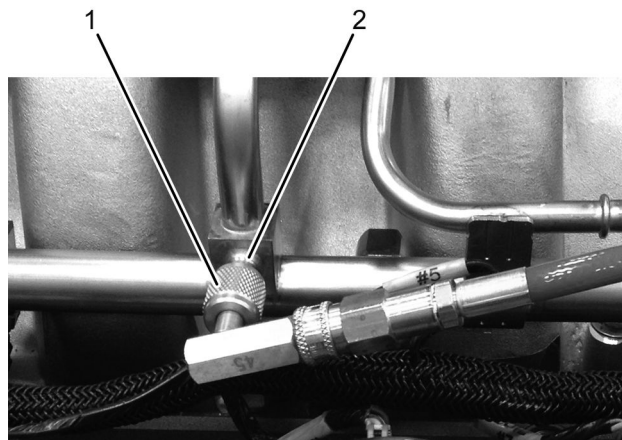


0000431408

Figure 3. Raccordement à l'orifice d'essai

1. Adaptateur de pression du carburant
2. Orifice d'essai
2. Raccordez l'adaptateur de pression du carburant (figure 3, élément 1) à l'orifice d'essai de la pression du carburant (figure 3, élément 2).

Instructions (cont.)

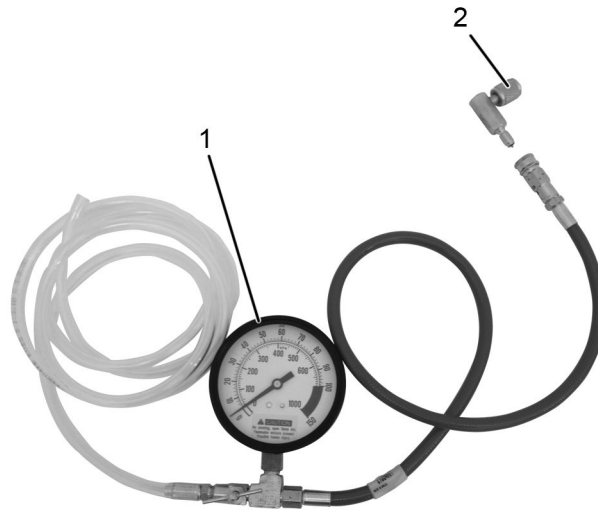

0000431370

Figure 4. Testeur de pression du carburant

1. Manomètre du carburant
2. Adaptateur de pression du carburant
3. Raccordez le manomètre du carburant ZTSE4681 (figure 4, élément 1) à l'adaptateur de pression du carburant (figure 4, élément 2).

REMARQUE: Assurez-vous que l'obturateur à pointe est fermé avant de mettre le manomètre sous pression.

4. Reportez-vous au manuel d'atelier/diagnostic approprié pour des instructions détaillées.

Dépose

1. Relâchez toute accumulation de pression résiduelle de carburant dans le manomètre du carburant en ouvrant l'obturateur à pointe.
2. Retirez le dispositif du manomètre de carburant de l'adaptateur de pression du carburant.
3. Retirez l'adaptateur de pression du carburant de l'orifice d'essai de la pression du carburant.
4. Remettez le bouchon de l'orifice d'essai en place.
5. Nettoyez et rangez le manomètre de carburant et l'adaptateur pour les réutiliser plus tard.

Entretien et maintenance

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez tous les composants endommagés

Coordonnées et ressources

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le centre de soutien aux outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Support Center) :

- Soumettez un dossier d'outil d'entretien iKNow.
- Téléphone : 1-800-365-0088 (sans frais).