

Tool Instruction Lámpara de prueba Noid

4328255R2

Tool Number: 15-909-01



0000329481

Figura 1. Lámpara de prueba Noid 15-909-01.

Propósito

Herramienta esencial utilizada para probar diversos circuitos de control.

Application(s)

MaxxForce[®] 11 y 13 (EPA 07)
MaxxForce[®] DT, 9 y 10 (EPA 10)
MaxxForce[®] 11 y 13 (EPA 10) con HD-OBDD
Navistar[®] N9 y N10 (EPA 10)
Navistar[®] N13 (EPA 10) con SCR
Motor 2015 psi 8.8L

Application(s) (continúa)



GOVERNMENT REGULATION: Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseche los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.



ADVERTENCIA: Para evitar daños materiales, lesiones personales y/o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de Seguridad” del *Manual de Servicio del Motor* o del *Manual de Diagnóstico del Motor*.



ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o la muerte, utilice siempre protección ocular al realizar tareas de mantenimiento.

Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 <p>0000329501</p>	15-909-01	1	Lámpara de prueba Noid
 <p>0000329521</p>	J-36414-A	1	Estuche de transporte
 <p>0000160075</p>	4328255R2	1	Instrucciones de la herramienta

Instructions

APLICACIÓN POSTRATAMIENTO

1. Lleve el vehículo al taller y estacionelo en una superficie plana.
2. Ponga la transmisión del vehículo en park (estacionamiento) o en punto muerto, ponga el freno de estacionamiento y calce las ruedas.
3. Abra el capó.

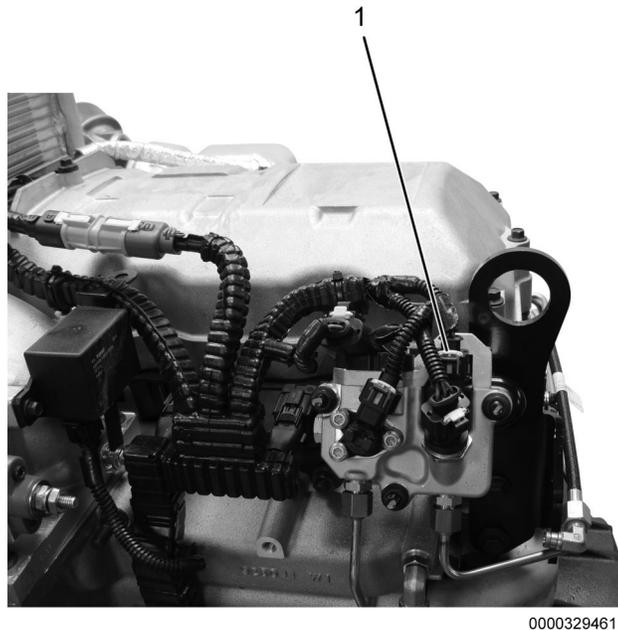


Figura 2. Conector del arnés de control de presión del combustible de postratamiento.

1. Conector del arnés de control de presión de combustible de postratamiento.

NOTA: Los gráficos que se muestran en esta sección representan la prueba del arnés de control de presión de combustible de postratamiento. Las pruebas en componentes adicionales se consideran como típicas; consulte los materiales de servicio correspondientes para ver instrucciones detalladas.

4. Acceda y desconecte el conector del arnés (Figura 2, Ítem 1) que se desea usar para la prueba.

Instructions (continúa)

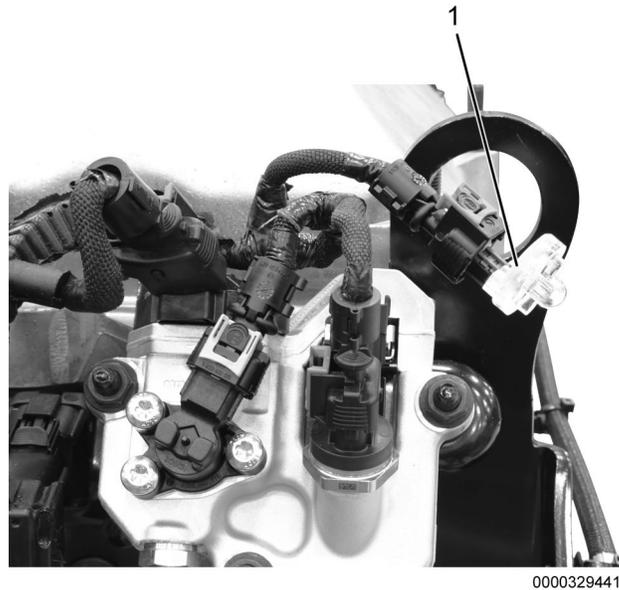


Figura 3. Lámpara de prueba Noid.

1. Lámpara de prueba Noid
5. Conecte la lámpara de prueba Noid (Figura 3, Ítem 1) al conector del arnés.
6. Consulte manual de servicio y el boletín de servicio correspondientes o su equivalente para obtener instrucciones detalladas.
7. Desconecte la lámpara de prueba Noid del conector del arnés.
8. Conecte el conector del arnés probado (Figura 2, Ítem 1) a su posición original.
9. Cierre y enganche el capó (cofre).
10. Quite el calce de las ruedas.

Instructions (continúa)

APLICACIÓN DEL INYECTOR DE COMBUSTIBLE

1. Lleve el vehículo al taller y estacionelo en una superficie plana.
2. Ponga la transmisión del vehículo en park (estacionamiento) o en punto muerto, ponga el freno de estacionamiento y calce las ruedas.
3. Abra el capó.



0000387340

Figura 4. Conector del arnés del inyector de combustible.

1. Conector del arnés de control de presión de combustible de postratamiento.

NOTA: Los gráficos que se muestran en esta sección representan la prueba del arnés de control del inyector de combustible. Las pruebas en componentes adicionales se consideran como típicas; consulte los materiales de servicio correspondientes para ver instrucciones detalladas.

4. Acceda y desconecte el conector del arnés (Figura 4, Ítem 1) que se desea usar para la prueba.

Instructions (continúa)



0000387341

Figura 5. Lámpara de prueba Noid.

1. Lámpara de prueba Noid
5. Conecte la lámpara de prueba Noid (Figura 5, Ítem 1) al conector del arnés.
6. Consulte manual de servicio y el boletín de servicio correspondientes o su equivalente para obtener instrucciones detalladas.
7. Desconecte la lámpara de prueba Noid del conector del arnés.
8. Conecte el conector del arnés probado (Figura 4, Ítem 1) a su posición original.
9. Cierre y enganche el capó (cofre).
10. Quite el calce de las ruedas.

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, favor de consultar el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, por favor póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)