

Tool Instruction PROBADOR DE BUJÍAS

4328342R1

Tool Number: OTC6589



0000385001

Figura 1. Probador de bujías OTC6589.

Propósito

Herramienta esencial utilizada para solucionar problemas relacionados con las bujías.

Application(s)

Motor 2015 psi 8.8L

Application(s) (continúa)



GOVERNMENT REGULATION: Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseché los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.



ADVERTENCIA: Para evitar daños materiales, lesiones personales y/o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección de "Información de Seguridad" del *Manual de Servicio del Motor* o del *Manual de Diagnóstico del Motor*.



ADVERTENCIA: Para evitar daños en las instalaciones, lesiones personales y/o la muerte, deje que el motor se enfríe completamente antes de llevar a cabo procedimientos de servicio / diagnóstico.





ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.




ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o la muerte, utilice siempre protección ocular al realizar tareas de mantenimiento.

Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
	OTC6589	1	Probador de bujías
	4328342R1	1	Instrucciones de la herramienta


Instructions

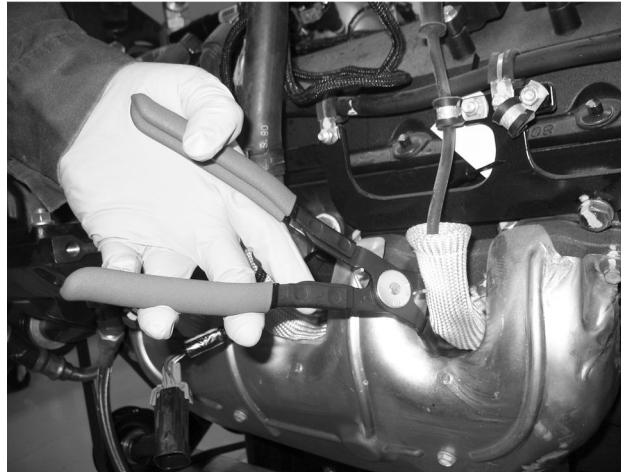

0000387346

Figura 2. Pinza para funda de bujía.

1. Acceda al arnés de la bujía que se desea probar.
2. Utilice la pinza para funda de bujía SE824A (no incluido) para quitar la funda de la bujía (Figura 2).

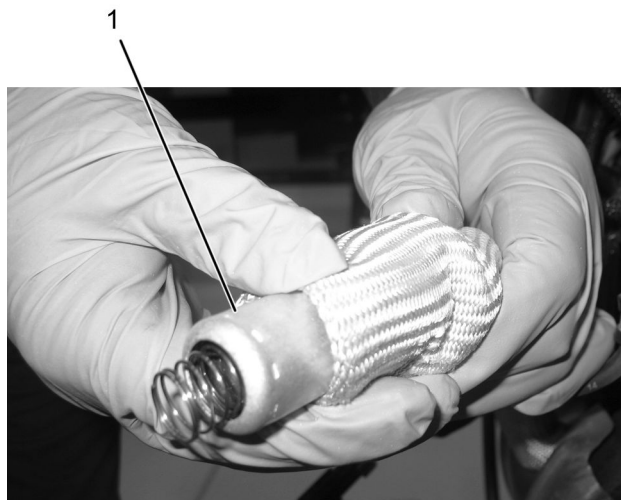

0000387353

Figura 3. Protector térmico de la bujía.

1. Protector térmico de la bujía
3. Retire el protector térmico de la bujía (Figura 3, Ítem 1).

Instructions (continúa)



0000387354

Figura 4. Conexión del probador de bujías.

1. Probador de bujías
4. Conecte el probador de bujías (Figura 4, Ítem 1) al arnés que se desea probar.



0000387355

Figura 5. Probador de bujías.

5. Conecte la presilla del probador de bujías a una conexión a tierra confiable (Figura 5).
6. Consulte el manual de servicio, el boletín de servicio u otro documento equivalente para obtener instrucciones detalladas.

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, favor de consultar el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, por favor póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)