

Tool Instruction

ACOPLAMIENTO DE PRUEBAS DE PRESIÓN DE ACEITE

4328344R1

Tool Number: 12-889-05



0000386061

Figura 1. Acoplamiento de pruebas de presión del aceite 12-889-05.

Propósito

Herramienta esencial utilizada para ayudar en las pruebas de presión de aceite.

Application(s)

Motor 2015 psi 8.8L



GOVERNMENT REGULATION: Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseche los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.

Application(s) (continúa)



! **ADVERTENCIA:** Para evitar daños materiales, lesiones personales y/o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de Seguridad” del *Manual de Servicio del Motor* o del *Manual de Diagnóstico del Motor*.

! **ADVERTENCIA:** Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.

! **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o la muerte, utilice siempre protección ocular al realizar tareas de mantenimiento.

Tool Contents

Tabla 1


Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000386062	12-889-05	1	Acoplamiento de pruebas de presión de aceite
 0000160075	4328344R1	1	Instrucciones de la herramienta

Instructions

NOTA: El nivel de aceite del motor varía según la temperatura del motor. Apague el motor por cinco minutos.

1. Lleve el vehículo al taller y estacionelo en una superficie plana.
2. Ponga la transmisión del vehículo en park (estacionamiento) o en punto muerto, ponga el freno de estacionamiento y calce las ruedas.
3. Destrabe y abra el capó.

Instructions (continúa)

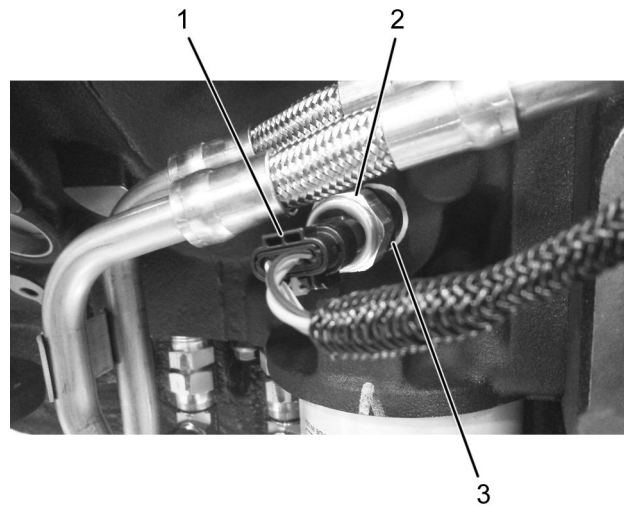


000038881

Figura 2. Sensor de presión del aceite del motor (EOP)

1. Arnés
 2. Sensor EOP
 3. Adaptador
4. Acceda al sensor EOP (Figura 2, Ítem 2). Consulte manual de servicio y el boletín de servicio correspondientes o su equivalente para obtener instrucciones detalladas.
 5. Desconecte el arnés del sensor (Figura 2, Ítem 1).
- NOTA: No intente retirar el adaptador de la lumbrera del sensor EOP.**
6. Retire el sensor EOP del adaptador de la lumbrera del sensor (Figura 2, Ítem 3).

Instructions (continúa)

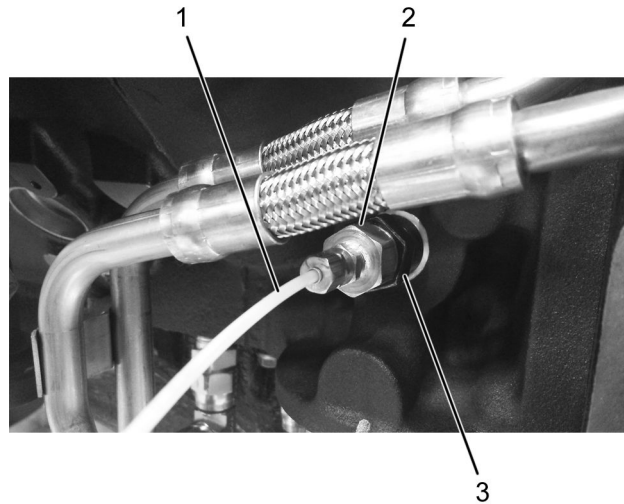

0000388882

Figura 3. Acoplamiento de pruebas de presión de aceite.

1. Tubería del manómetro
 2. Accesorio
 3. Adaptador
-
7. Instale un adaptador de pruebas (Figura 3, Ítem 2) en el adaptador de la lumbrera del sensor (Figura 3, Ítem 3). Apriete el adaptador firmemente.
 8. Instale la línea proveniente del medidor de presión de aceite (Figura 3, Ítem 1).
 9. Consulte el manual de servicio y el boletín de servicio correspondientes o su equivalente para ver los detalles del procedimiento de prueba.
 10. Retire la línea del medidor de presión de aceite.
 11. Retire el acoplamiento de pruebas de presión de aceite.
 12. Instale el sensor EOP (Figura 2, Ítem 2) en el adaptador de la lumbrera del sensor. Consulte manual de servicio y el boletín de servicio correspondientes o su equivalente para obtener instrucciones detalladas.
 13. Conecte el arnés del motor (Figura 2, Ítem 1) al sensor EOP.
 14. Cierre y enganche el capó (cofre).
 15. Quite el calce de las ruedas.

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, favor de consultar el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, por favor póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)