

## Tool Instruction MEDIDOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE

4328345R1

Tool Number: 15-127-02



0000393401

Figura 1. 15-127-02 Medidor de Presión de Combustible.

### Propósito

Herramienta esencial utilizada para diagnosticar la presión del combustible y asistir con la purga de la línea de combustible.

### Application(s)

Motor 2015 psi 8.8L

## Application(s) (continúa)



**GOVERNMENT REGULATION:** Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseché los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.



**ADVERTENCIA:** Para prevenir daño a la propiedad, lesiones personales y/o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección de "Información de Seguridad" del *Manual de Servicio del Motor* o el *Manual de Diagnóstico del Motor*.





**ADVERTENCIA:** Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.



**ADVERTENCIA:** Para prevenir lesiones personales, y/o la muerte, siempre lleve puesto los lentes de seguridad cuando realice tareas de mantenimiento del vehículo.

## Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000393402	15-127-02	1	Kit de Prueba del Medidor de Presión del Combustible
 0000160075	4328345R1	1	Instrucciones de la herramienta

## Instructions

**NOTA:** Los gráficos mostrados en este instructivo, se muestran con la válvula de apagado en la posición de OFF para la aplicación de purgado de la línea de combustible. Refierase al manual de servicio para instrucciones de pruebas más detalladas con relación al purgado de la línea de combustible y al diagnóstico de la presión.

## Instructions (continúa)

1. Lleve el vehículo al taller y estacionelo en una superficie plana.
2. Coloque la transmisión en Parado o Neutral, y coloque el freno de mano.
3. Coloque cuñas a las ruedas.




0000393403

**Figura 2. Válvula de Corte de Combustible.**

1. Tapa de pruebas
4. Acceda la Válvula Schrader ubicada en el tanque de combustible del vehículo.
5. Remueva la tapa (Figura 2, artículo 1).

## Instructions (continúa)

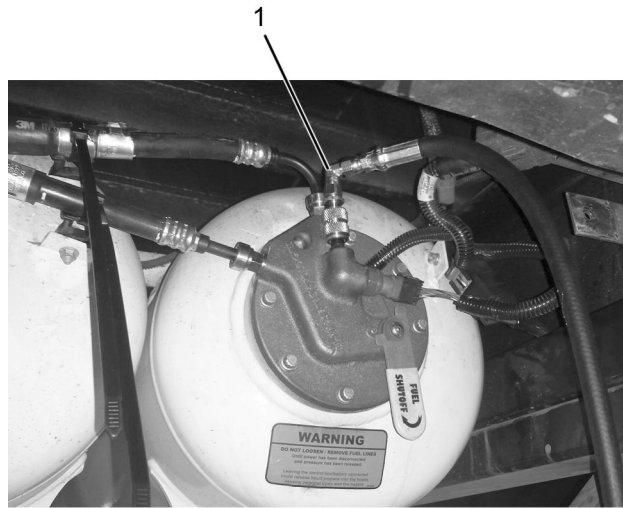

0000393404

**Figura 3. Ajuste de la prueba del manómetro de la presión del combustible.**

1. Ensamble de Prueba.
6. Instale el ensamblador de prueba (Figura 3, artículo 1).
7. Realice la prueba deseada / procedimiento de purga. Refiérase al manual de servicio adecuado, boletín de servicio, o equivalente para instrucciones detalladas.
8. Luego de que la prueba / o el procedimiento de purga sea completado, remueva el ensamble de prueba.
9. Instale la tapa de prueba.
10. Quite el calce de las ruedas.

## Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, favor de consultar el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, por favor póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)