

Tool Instruction CAJA DE 3 INTERRUPTORES

4328346R1

Tool Number: 15-127-01



0000394062

Figura 1. Caja de 3 Interruptores 15-127-01

Propósito

Herramienta esencial utilizada para la prueba de varios circuitos de control en el tanque de combustible.

Application(s)

Motor 2015 psi 8.8L



GOVERNMENT REGULATION: Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseche los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.

Application(s) (continúa)




⚠️ ADVERTENCIA: Para prevenir daño a la propiedad, lesiones personales y/o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección de "Información de Seguridad" del *Manual de Servicio del Motor* o del *Manual de Diagnóstico del Motor*.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.

⚠️ ADVERTENCIA: Para prevenir lesiones personales, y/o la muerte, siempre lleve puesto los lentes de seguridad cuando realice tareas de mantenimiento del vehículo.

Tool Contents

Tabla 1

| Imagen | Número de herramienta | Cant. | Descripción |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------|
|  <p>0000387348</p> | 15-127-01 | 1 | Caja de 3 Interruptores |
|  <p>0000394065</p> | Incluida en el Kit | 1 | Estuche de Transporte |
|  <p>0000160075</p> | 4328346R1 | 1 | Instrucciones de la herramienta |

Instructions

1. Estacione el vehículo en una superficie plana con las ruedas en línea recta.
2. Coloque la transmisión en estacionamiento o neutro y aplique el freno de estacionamiento.
3. Coloque cuñas a las ruedas.

Instructions (continúa)



0000387349

Figura 2. Arnés del Módulo de Distribución de Propano Líquido (LPDM)

1. Arnés
4. Acceda el Arnés LPDM (Figura 2, Artículo 1), y desconecte. Consulte el manual de servicio, el boletín de servicio u otro documento equivalente para obtener instrucciones detalladas.




0000387350

Figura 3. 15-127-01 Caja de 3 Interruptores – Conexión al Arnés LPDM.

1. Arnés de caja de prueba de 3 interruptores
5. Conecte el arnés de la caja de 3 interruptores (Figura 3, Artículo 1) al conector LPDM.

Instructions (continúa)

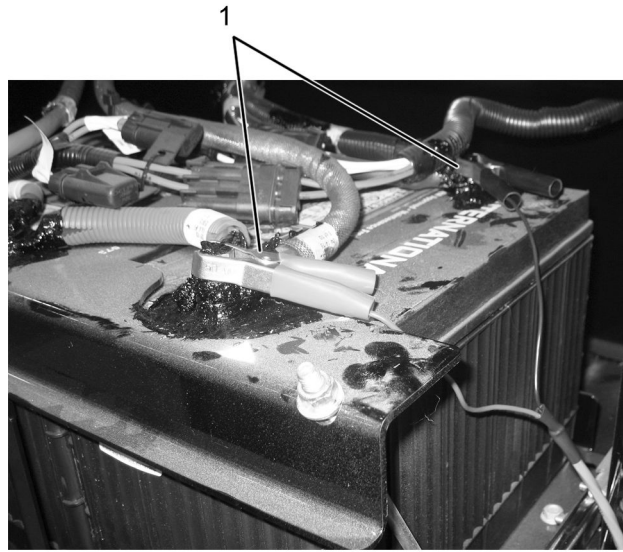

0000387351

Figura 4. Conexión de la caja de 3 interruptores 15-127-01 – A la batería.

NOTA: NUNCA conecte ninguna herramienta a la batería principal del vehículo, el conectar con la batería principal del vehículo, resultará en un amperaje menor y lecturas imprecisas en las pruebas. SIEMPRE conecte con una batería aislada, lejos de la batería principal. Si es necesario, una de las baterías del paquete de baterías, puede ser aislada para esta prueba.

6. Conecte los terminales de la caja de 3 interruptores (Figura 4, artículo 1) a los terminales adecuados en la batería aislada.
7. Vea el manual de servicio, boletín de servicio o su equivalente para instrucciones de pruebas detalladas.
8. Quite el calce de las ruedas.

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, favor de consultar el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, por favor póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)