


Tool Instruction

Acoplamiento de prueba de presión de aceite de M12 x 1.75

4328595R1

Tool Number: 12-889-06

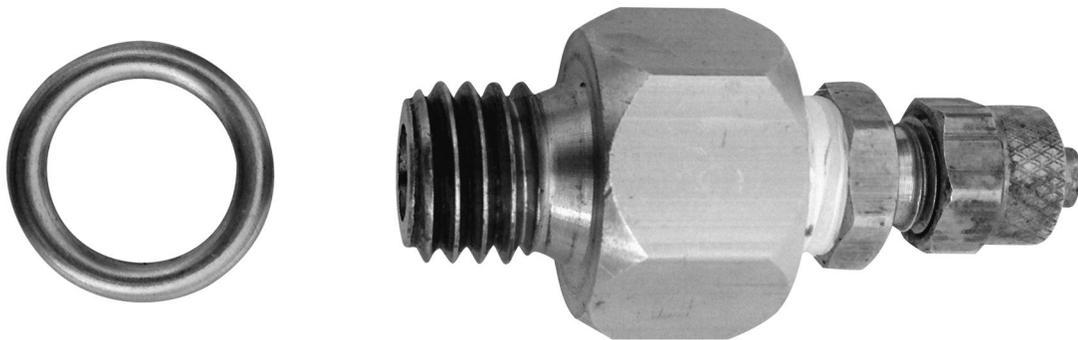

0000432095

Figura 1. Acoplamiento de prueba de presión de aceite 12-889-06 – M12 x 1.75

Propósito

El acoplamiento M12 x 1.75, una herramienta esencial utilizada junto con la herramienta ZTSE4409, se instala en la lumbrera del sensor de presión de aceite del motor para medir la presión de aceite.

Application(s)

Motor 2018 International[®] 6.6

Application(s) (continúa)

Pueden aplicar aplicaciones de motores / vehículos adicionales



GOVERNMENT REGULATION: Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseche los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de seguridad” del *Manual de servicio del motor* o del *Manual de diagnóstico del motor*.



ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.



ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y / o muerte, inspeccione visualmente la herramienta en busca de daños/desgaste antes de usarla. Reemplace todo componente según sea necesario.

Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 <p>0000432093</p>	12-889-06	1	Acoplamiento de prueba de presión de aceite M12 x 1.75 (incluye anillo "O" de cobre)
 <p>0000432094</p>	12-889-06-02	N/A	Anillo "O" de cobre de reemplazo
 <p>0000160075</p>	4328595R1	1	Instrucciones de la herramienta

Instructions

Instalación

NOTA: Consulte Service Portal™ de International® con respecto a cualquier posible modificación de este documento.

1. Estacione el vehículo en una superficie plana.
2. Coloque la transmisión en estacionamiento o neutro y aplique el freno de estacionamiento.
3. Gire la llave de ignición a la posición OFF.
4. Coloque cuñas a las ruedas.
5. Localice y acceda al sensor de presión de aceite; consulte las instrucciones detalladas en el Manual de Servicio correspondiente.
6. Lleve a cabo el procedimiento, consulte las instrucciones detalladas en el Manual de Servicio correspondiente.
7. Quite los calces de las ruedas.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes

Cuidado y mantenimiento (continúa)

- Reemplace cualquier componente dañado

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)