


Tool Instruction

Herramienta de sujeción de volante del motor

4328598R1

Tool Number: J-44643

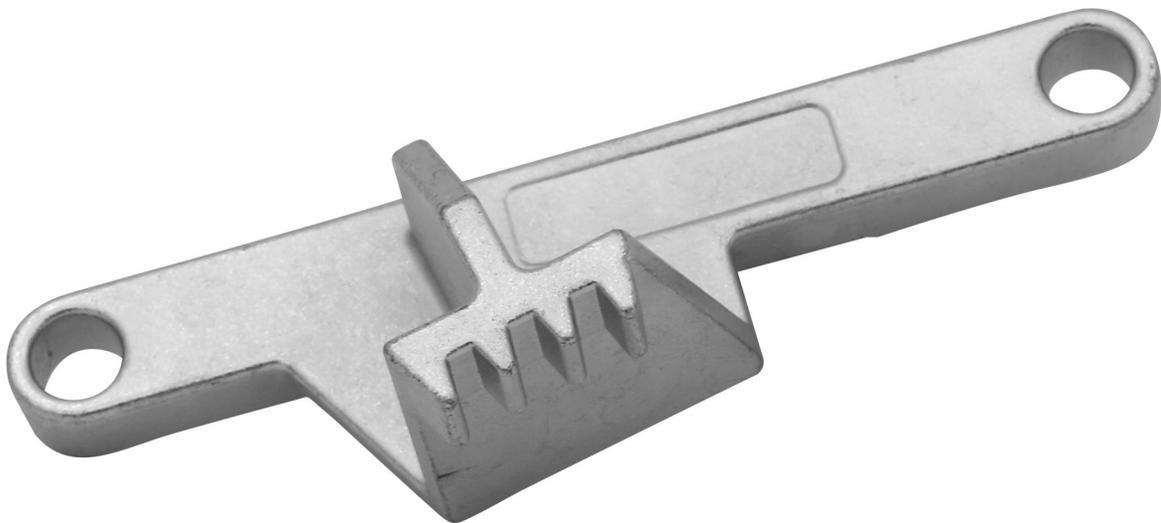

0000432110

Figura 1. J-44643 – Herramienta de sujeción de volante del motor

Propósito

Herramienta esencial utilizada para sostener el volante del motor y evitar que gire durante el servicio al motor.

Application(s)

Motor 2018 International[®] 6.6

Pueden aplicar aplicaciones de motores / vehículos adicionales

Application(s) (continúa)

! **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección "Información de seguridad" del *Manual de servicio del motor* o del *Manual de diagnóstico del motor*.

! **ADVERTENCIA:** Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.

! **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.

! **ADVERTENCIA:** Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y / o muerte, inspeccione visualmente la herramienta en busca de daños/desgaste antes de usarla. Reemplace todo componente según sea necesario.

Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000432109	J-44643	1	Herramienta de sujeción de volante del motor
 0000160075	4328598R1	1	Instrucciones de la herramienta

Instructions

NOTA: Consulte Service Portal™ de International® con respecto a cualquier posible modificación de este documento.

1. Estacione el vehículo en una superficie plana.
2. Cambie la transmisión a las posiciones de estacionamiento (P) o neutro (N) y aplique el freno de estacionamiento.
3. Gire la llave de ignición a la posición OFF.
4. Coloque cuñas a las ruedas.
5. Localice y acceda al volante del motor; consulte las instrucciones detalladas en el Manual de Servicio correspondiente.
6. Lleve a cabo el procedimiento, consulte las instrucciones detalladas en el Manual de Servicio correspondiente.
7. Quite los calces de las ruedas.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes
- Reemplace cualquier componente dañado

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)