

Tool Instruction Instalador del sello de aceite delantero del cigüeñal

4328602R1

Tool Number: J-44645



0000433297

Figura 1. J-44645 — Instalador del sello de aceite delantero del cigüeñal

Propósito

Herramienta esencial utilizada para facilitar la instalación del sello de aceite delantero del cigüeñal.

Application(s)

Motor 2018 International[®] 6.6

Pueden aplicar aplicaciones de motores / vehículos adicionales

Application(s) (continúa)



GOVERNMENT REGULATION: Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseche los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de seguridad” del *Manual de servicio del motor* o del *Manual de diagnóstico del motor*.



ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.



ADVERTENCIA: Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y / o muerte, inspeccione visualmente la herramienta en busca de daños/desgaste antes de usarla. Reemplace todo componente según sea necesario.


Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 <p>0000433299</p>	J-44645	1	Instalador del sello de aceite delantero del cigüeñal
 <p>0000160075</p>	4328602R1	1	Instrucciones de la herramienta

Instructions

Ensamblaje de la herramienta

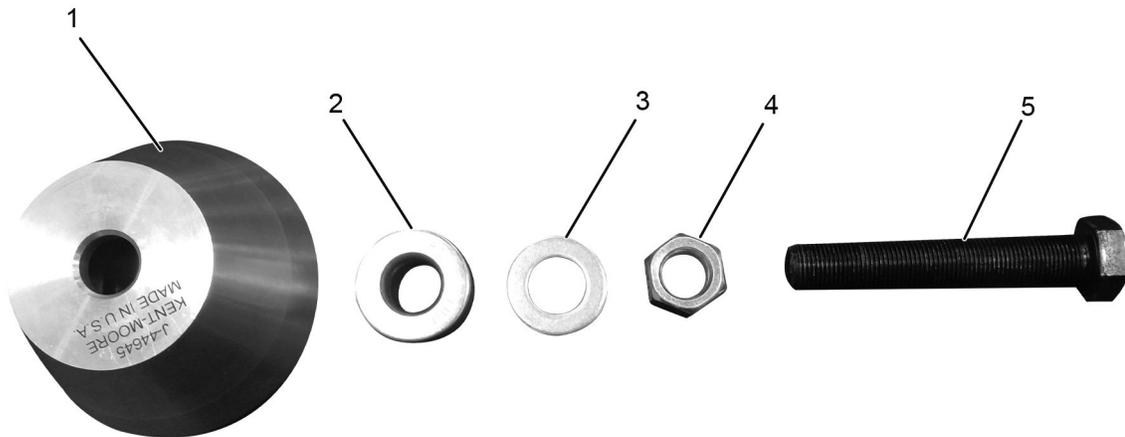

0000433296


Figura 2. Componentes del sellador de aceite del cigüeñal

1. Armazón
2. Cojinete

3. Arandela
4. Tuerca

5. Perno

Instructions (continúa)

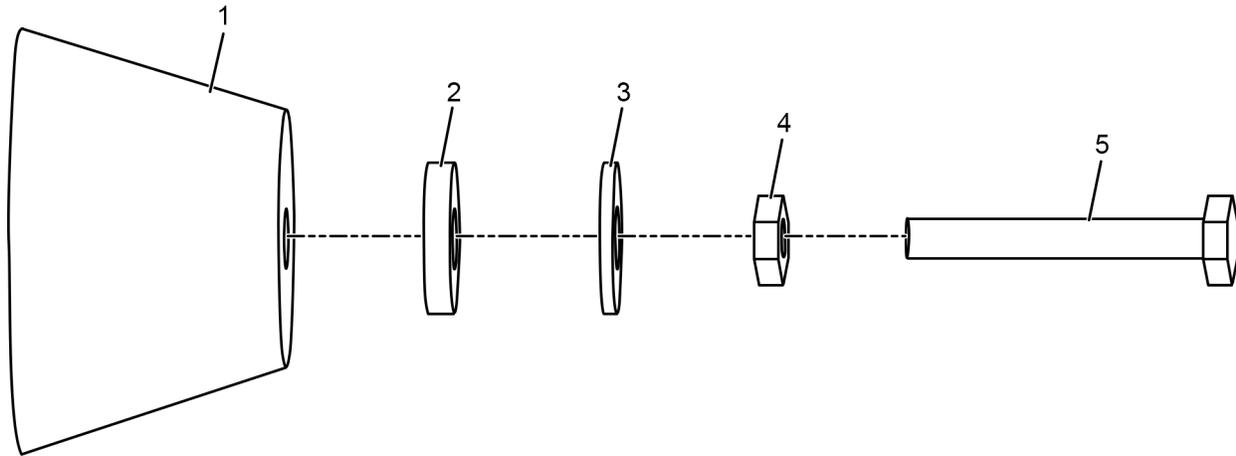

0000432184

Figura 3. Ensamblaje del sello de aceite del cigüeñal

- | | | |
|-------------|-------------|----------|
| 1. Armazón | 3. Arandela | 5. Perno |
| 2. Cojinete | 4. Tuerca | |

Uso de la herramienta

NOTA: Consulte Service Portal™ de International® con respecto a cualquier posible modificación de este documento.

1. Estacione el vehículo en una superficie plana.
2. Cambie la transmisión a las posiciones de estacionamiento (P) o neutro (N) y aplique el freno de estacionamiento.
3. Gire la llave de ignición a la posición OFF.
4. Coloque cuñas a las ruedas.
5. Localice y acceda al sello de aceite delantero del cigüeñal; consulte las instrucciones detalladas en el Manual de Servicio correspondiente.
6. Lleve a cabo el procedimiento, consulte las instrucciones detalladas en el Manual de Servicio correspondiente.
7. Quite los calces de las ruedas.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes
- Reemplace cualquier componente dañado

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)