


## Tool Instruction Adaptador para pruebas de presión

4328619R1

---

Tool Number: EN-46091-25

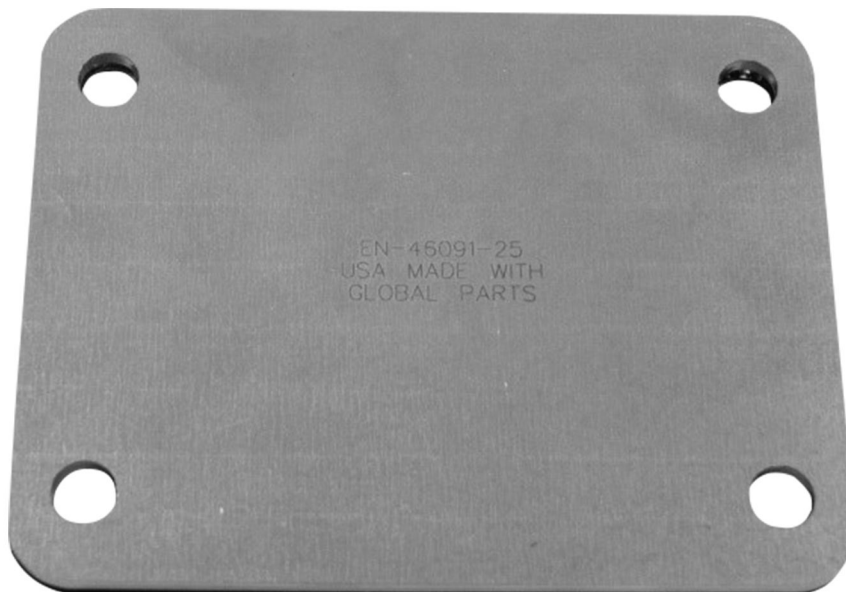

0000433608

**Figura 1. EN-46091-25 — Adaptador para pruebas de presión**

### Propósito

La EN-46191-25 es una herramienta esencial utilizada para bloquear el sistema de escape cuando se realizan pruebas de presión en el sistema de gestión de aire. El adaptador para pruebas de presión se inserta entre el catalizador de oxidación de diésel y el filtro de partículas de diésel.

## Application(s)

Motor 2018 International® 6.6

Pueden aplicar aplicaciones de motores / vehículos adicionales



**GOVERNMENT REGULATION:** Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseché los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.



**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales o la muerte, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección "Información de seguridad" del *Manual de servicio del motor* o del *Manual de diagnóstico del motor*.



**ADVERTENCIA:** Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y la muerte, estacione el vehículo sobre una superficie plana y apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale las cuñas a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en ambos sentidos.





**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.



**ADVERTENCIA:** Para evitar daños a la propiedad, lesiones personales y / o muerte, inspeccione visualmente la herramienta en busca de daños/desgaste antes de usarla. Reemplace todo componente según sea necesario.

## Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000433607	EN-46091-25	1	Adaptador para pruebas de presión
 0000160075	4328619R1	1	Instrucciones de la herramienta

## Instructions

**NOTA: Consulte Service Portal™ de International® con respecto a cualquier posible modificación de este documento.**

1. Estacione el vehículo en una superficie plana.
2. Cambie la transmisión a las posiciones de estacionamiento (P) o neutro (N) y aplique el freno de estacionamiento.
3. Gire la llave de ignición a la posición OFF.
4. Coloque cuñas a las ruedas.
5. Localice y acceda al sistema de escape; consulte las instrucciones detalladas en el Manual de Servicio correspondiente.
6. Lleve a cabo el procedimiento, consulte las instrucciones detalladas en el Manual de Servicio correspondiente.
7. Quite los calces de las ruedas.

## Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes
- Reemplace cualquier componente dañado

## Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Envíe un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)