


Instrucciones de la herramienta Unidad de pruebas

4328914R1

Número de herramienta: PRV240

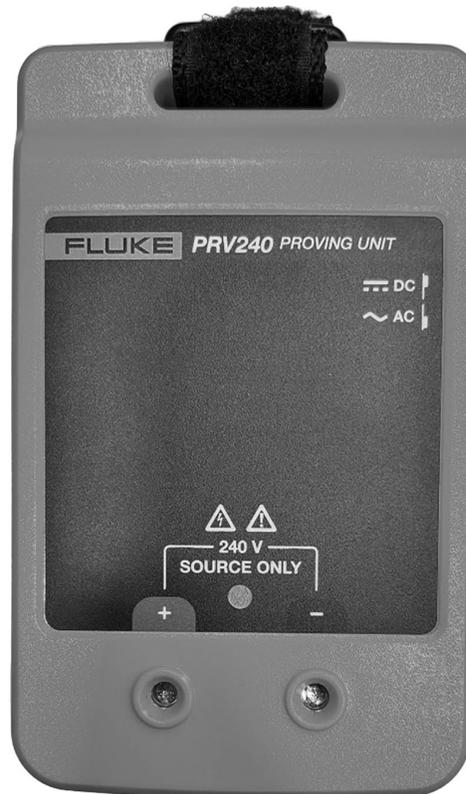

0000480975

Figura 1. Unidad de pruebas

Raison

La unidad de pruebas es una herramienta esencial que se utiliza como fuente de voltaje conocido para validar que el equipo de pruebas es funcional.

Application(s)

Camión International[®] serie eMV[™] y autobús IC Bus[®] serie Electric CE. Pueden aplicarse otras aplicaciones.

Contenido de la herramienta

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 <p>0000480976</p>	PRV240	1	Unidad de pruebas
 <p>0000160075</p>	4328914R1	1	Instrucciones de la herramienta



REGULACIÓN GUBERNAMENTAL: Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseche los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección "Información de Seguridad" del *Manual de Servicio del Motor* o del *Manual de Diagnóstico del Motor*.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, estacione el vehículo sobre una superficie plana y sólida, apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale calces en las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en cualquier dirección.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, antes de usarla inspeccione la herramienta para detectar desgaste y daños. Reemplace todo componente desgastado o dañado según sea necesario.

Instrucciones

IMPORTANTE: Por favor, consulte el Portal de ServicioSM de International® con respecto a cualquier posible modificación de este documento.

Consulte el manual de servicio apropiado para obtener instrucciones detalladas.




0000480978

Figura 2. Unidad de pruebas

1. Interruptor de CA / CC
1. Con el interruptor de selección (Figura 2, Elemento 1) del costado de la unidad de pruebas, seleccione corriente alterna o continua.

Instructions (continúa)

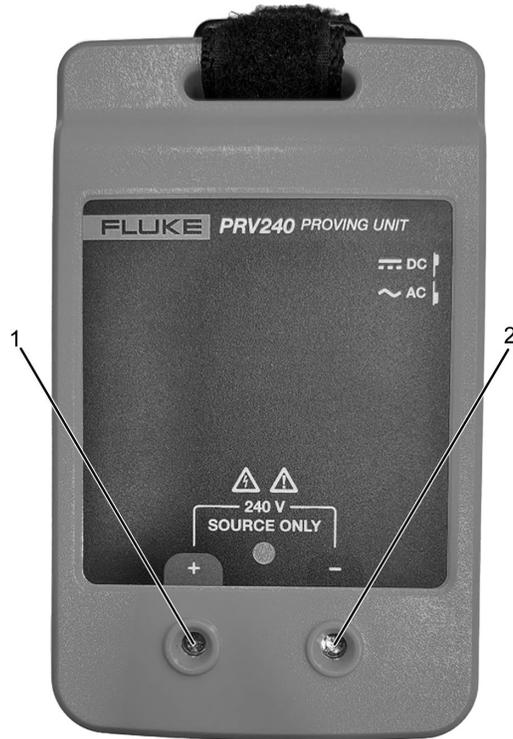

0000480977

Figura 3. Unidad de pruebas

1. Conductor de prueba positivo
 2. Conductor de prueba negativo
2. Aplique el cable de prueba negativo NEGRO al terminal negativo marcado en NEGRO (Figura 3, Elemento 2) en la unidad de pruebas.
 3. Aplique el cable de prueba positivo ROJO al terminal positivo marcado en ROJO (Figura 3, Elemento 1) en la unidad de pruebas.
 4. Mientras mantiene contacto con ambos terminales, aplique presión al terminal positivo marcado en ROJO en la Unidad de pruebas hasta que el equipo de prueba mida el voltaje.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes.
- Reemplace cualquier componente dañado.

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de asistencia para herramientas de mantenimiento de Navistar:

- Envíe un archivo de caso iKNow de herramientas de mantenimiento.
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)