


Instrucciones de la herramienta

Arnés de separación de 16 pasadores

4328915R1

Número de herramienta: 13-334-01

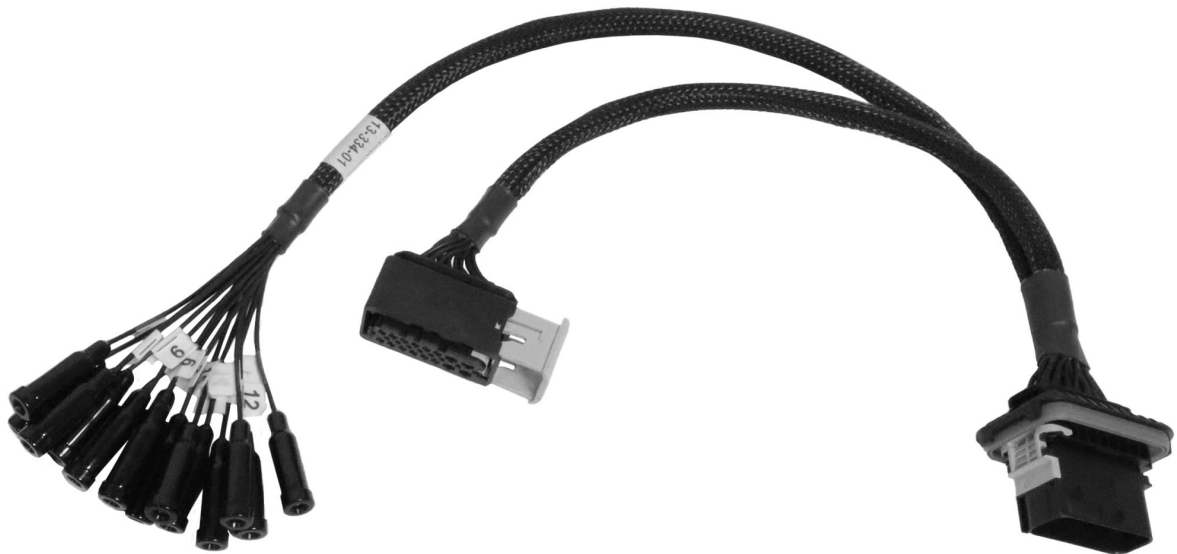

0000480624

Figura 1. 13-334-01 – Cableado externo



Propósito

Se utiliza para probar y diagnosticar varios circuitos eléctricos.

Application(s)

Transmisión International® T14. Otras aplicaciones pueden aplicar.

Contenido de la herramienta

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000480625	13-334-01	1	Arnés de separación de 16 pasadores
 0000160075	4328915R1	1	Instrucciones de la herramienta

Instrucciones

IMPORTANTE: Por favor, consulte el Portal de ServicioSM de International[®] con respecto a cualquier posible modificación de este documento.

Consulte el manual de servicio apropiado para obtener instrucciones detalladas.

! **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección Información de Seguridad del *Manual de Servicio del Motor* o del *Manual de Diagnóstico del Motor*.

! **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, estacione el vehículo sobre una superficie plana y sólida, apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale calces en las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en cualquier dirección.

! **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.

! **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, antes de usarla inspeccione la herramienta para detectar desgaste y daños. Reemplace todo componente desgastado o dañado según sea necesario.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes.
- Reemplace cualquier componente dañado.

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de asistencia para herramientas de mantenimiento de Navistar:

- Envíe un archivo de caso iKNow de herramientas de mantenimiento.
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito)